

DESCRIPTION

L'adaptateur RÉ permet de fixer des rivets aveugles et des rivets à écrous à l'aide de perceuses pour une fixation rapide et pratique. L'adaptateur RÉ permet aux utilisateurs de fixer les rivets à écrous mais également les rivets aveugles en changeant simplement les accessoires, ce qui en fait un outil 2 en 1 vraiment multifonction.

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux du rivet aveugle	Métrique
Aluminium, Acier	3.2mm ~ 6.4mm
Inox	3.2mm ~ 4.8mm

Matériaux de rivets à écrous	Métrique
Aluminium, Acier	M4 ~ M10
Inox	M4 ~ M6

Plages de serrages selon les caractéristiques des rivets.

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Toujours lire attentivement les instructions avant utilisation.

ATTENTION

- Garder hors de la portée des enfants.
- Porter des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation de l'outil.
- Éloignez les personnes pendant l'utilisation de l'outil.
- Rangez l'outil hors de la portée des enfants et des autres personnes non formées.
- L'outil ne doit pas être utilisé pour une autre application que celle initialement prévue.
- Toute autre utilisation est interdite.
- L'outil ne peut pas être utilisé dans un environnement explosif et ne doit pas être mis en contact avec du chlore.

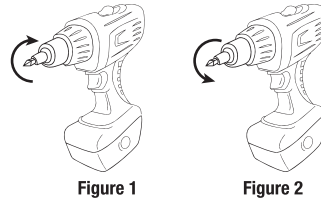


Figure 1

Figure 2

AVANT UTILISATION

1. Veuillez régler la perceuse à la vitesse la plus basse. Veuillez consulter les instructions de votre perceuse.
2. Une perceuse sans fil de 14.4V ou plus est requise. Une perceuse sans fil de 18V est fortement recommandée pour la fixation de rivets aveugles et de rivets à écrou plus grands (supérieur à M8).
3. Insérez la queue hexagonale de l'adaptateur dans le mandrin de la perceuse. Serrez fermement le mandrin pour que l'adaptateur RÉ soit correctement installé.
4. Veuillez noter le sens de rotation de la perceuse. Quand la perceuse tourne dans le sens des aiguilles d'une montre (Figure 1) le mandrin serre. Quand la perceuse tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (Figure 2) le mandrin libère l'outil.

CONFIGURATION : RIVETS AVEUGLES

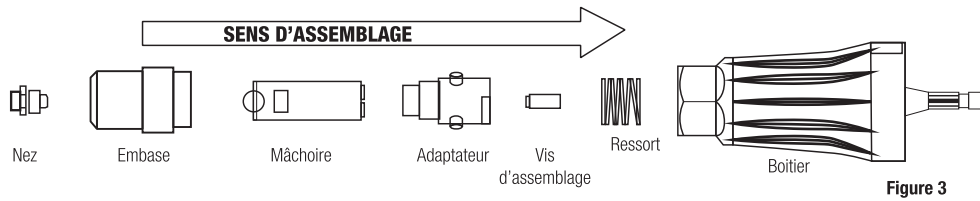


Figure 3

Pour mettre l'adaptateur Ré en mode rivet aveugle, veuillez suivre le sens de montage (Figure 3).

Choisissez le type de nez approprié selon le diamètre du rivet aveugle à utiliser.

Pour stabiliser les mâchoires sur l'adaptateur, serrez la vis d'assemblage à l'aide de la clé hexagonale de 3mm fournie dans le kit (Figure 4).

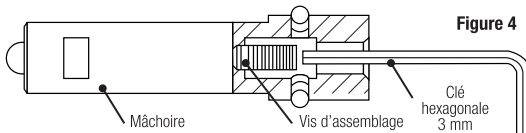


Figure 4

NOTICE D'UTILISATION : RIVETS AVEUGLES

1. Installez l'adaptateur RÉ sur la perceuse.
2. Positionnez votre perceuse sur le couple de serrage le plus élevé.
3. Tenez et serrez fermement l'adaptateur RÉ.
4. Mettez la perceuse en mode dévisser pour ouvrir au maximum la mâchoire jusqu'à entendre un léger claquement.
5. Insérez le rivet aveugle dans le nez de l'adaptateur RÉ.
6. Insérez la tête du rivet aveugle dans la pièce à riveter.
7. Mettez la perceuse en mode visser.

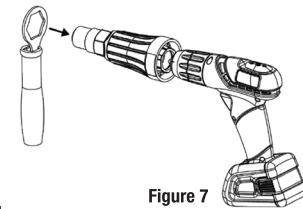


Figure 7

ATTENTION:

Pour plus de force, utilisez la poignée d'extension (FIGURE 7). Il est fortement recommandé de démarrer la perceuse lentement.

8. Actionnez la perceuse jusqu'à ce que le rivet aveugle soit serré et que la tige se casse.
9. Quand la tige du rivet se casse, relâchez la gâchette.
10. Mettez la perceuse en mode dévisser.
11. Dirigez la perceuse vers le bas pour éjecter la tige.

CONFIGURATION : RIVET À ÉCROU

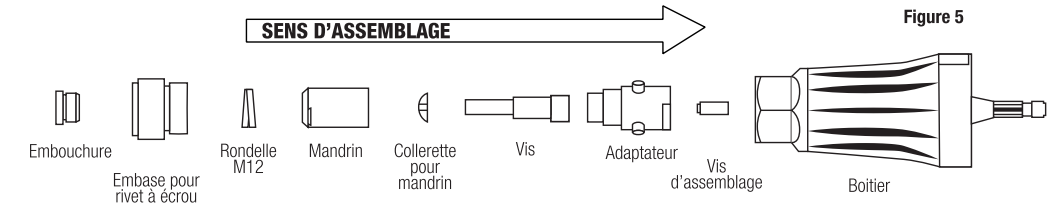


Figure 5

Veuillez-vous reporter à l'image ci-dessus pour connaître le sens de montage des pièces (Figure 5). Choisir la taille appropriée d'embouchure selon le diamètre de rivet à monter.

Veuillez noter que la mâchoire et le ressort ne sont pas nécessaires pour les rivets à écrou.

Voir l'illustration ci-dessous (Figure 6).

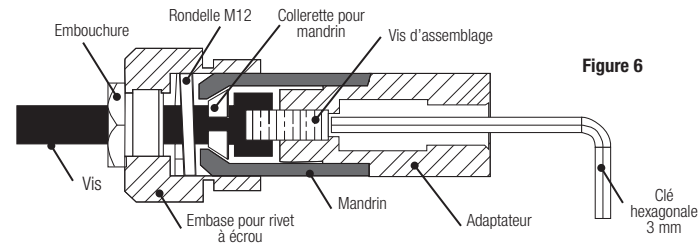



Figure 6

NOTICE D'UTILISATION : RIVETS À ÉCROUS

1. Installez l'adaptateur RÉ sur la perceuse avec les accessoires appropriés au diamètre du rivet à poser.
2. Dévisser pour que la vis soit sortie au maximum du mandrin jusqu'à entendre un léger claquement.
3. Visser le rivet à écrous sur la vis de fixation en laissant légèrement dépasser la vis du rivet.
4. Tenez et serrez fermement l'adaptateur RÉ.
5. Vissez pour expansion en veillant à ne pas expander le rivet jusqu'à sa partie filetée.
6. Mettez la perceuse en mode dévisser pour sortir l'adaptateur du rivet posé.

ATTENTION :


Pour plus de force, utilisez la poignée d'extension (FIGURE 7). Il est fortement recommandé de démarrer la perceuse lentement.

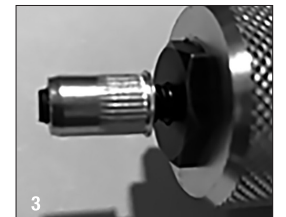

ENTRETIEN

Veuillez nettoyer et lubrifier les filets de l'adaptateur régulièrement et après utilisation. Nettoyer aussi les déchets de l'intérieur de l'accessoire de la perceuse.

Pour la fonction de rivet aveugle démontez l'ensemble du boîtier pour enlever les débris et nettoyer les pièces. Graisser l'extérieur du boîtier avec une graisse de haute qualité.

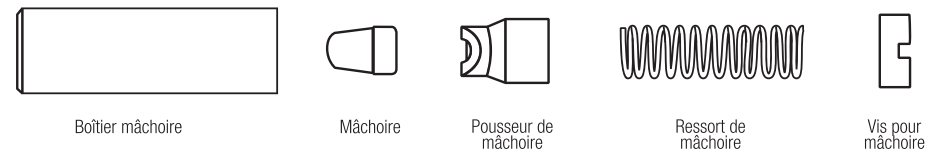

Boîtier mâchoire

Mâchoire

Poussoir de mâchoire

Ressort de mâchoire

Vis pour mâchoire

