



NOTICE D'UTILISATION




Le raccord et l'embout sont connectés. La valve est repoussée par l'embout et le passage de l'air est effectif.



En tirant la bague du raccord, l'embout recule, libérant la valve qui se referme. L'air sous pression contenu en aval de la connexion s'éjecte du flexible, l'embout toujours maintenu dans le raccord. Le coup de fouet est impossible.



En repoussant la bague du raccord, l'embout se libère, totalement libre de toute pression en aval.

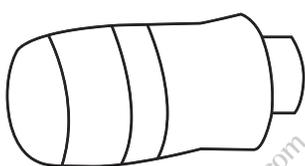

ER

Code	Désignation
447581	Raccord d'air comprimé taraudé femelle ER
447588	Raccord d'air comprimé fileté mâle ER
447595	Raccord rapide de sécurité flexibles ER