



7 Remonter et vérifier le bon fonctionnement de la nouvelle combinaison

Replacer et revisser la plaque après avoir vérifié la présence de tous les ressorts.

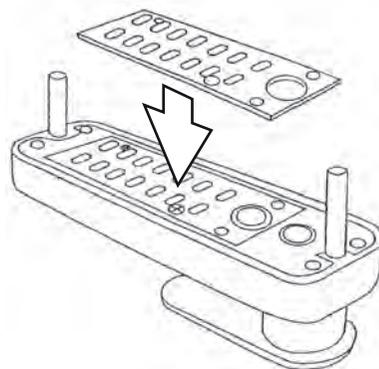



8 Avant de replacer le boîtier sur la porte, vérifier que le nouveau code fonctionne normalement après avoir appuyé sur la touche C.

Assurez vous du sens de la porte (cf notice de montage)
Vérifier également le bon fonctionnement de la poignée.

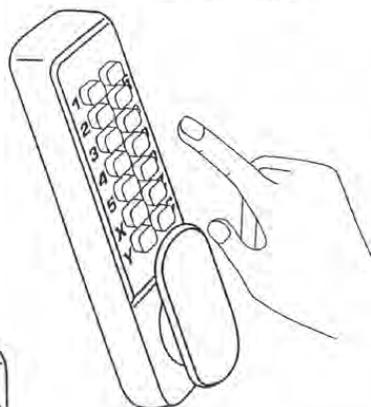


9 Remonter le boîtier sur la porte

Après avoir placé le boîtier sur la porte à l'aide des 2 vis prévues en prenant soin d'orienter correctement l'axe (cf notice de montage) et **avant de fermer la porte** vérifier que le nouveau code fonctionne normalement après avoir appuyé sur la touche C ainsi que le bon fonctionnement de la poignée et du pêne.

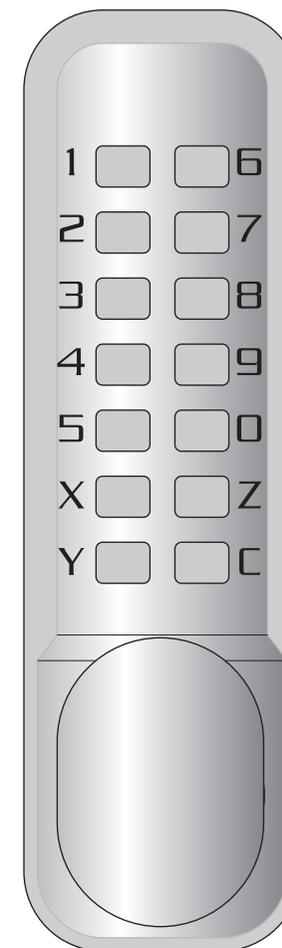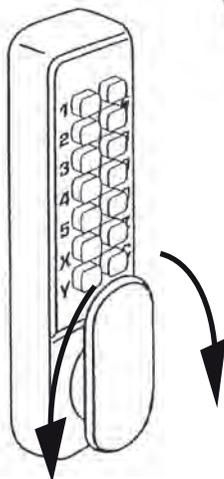


GABARIT DE PERÇAGE

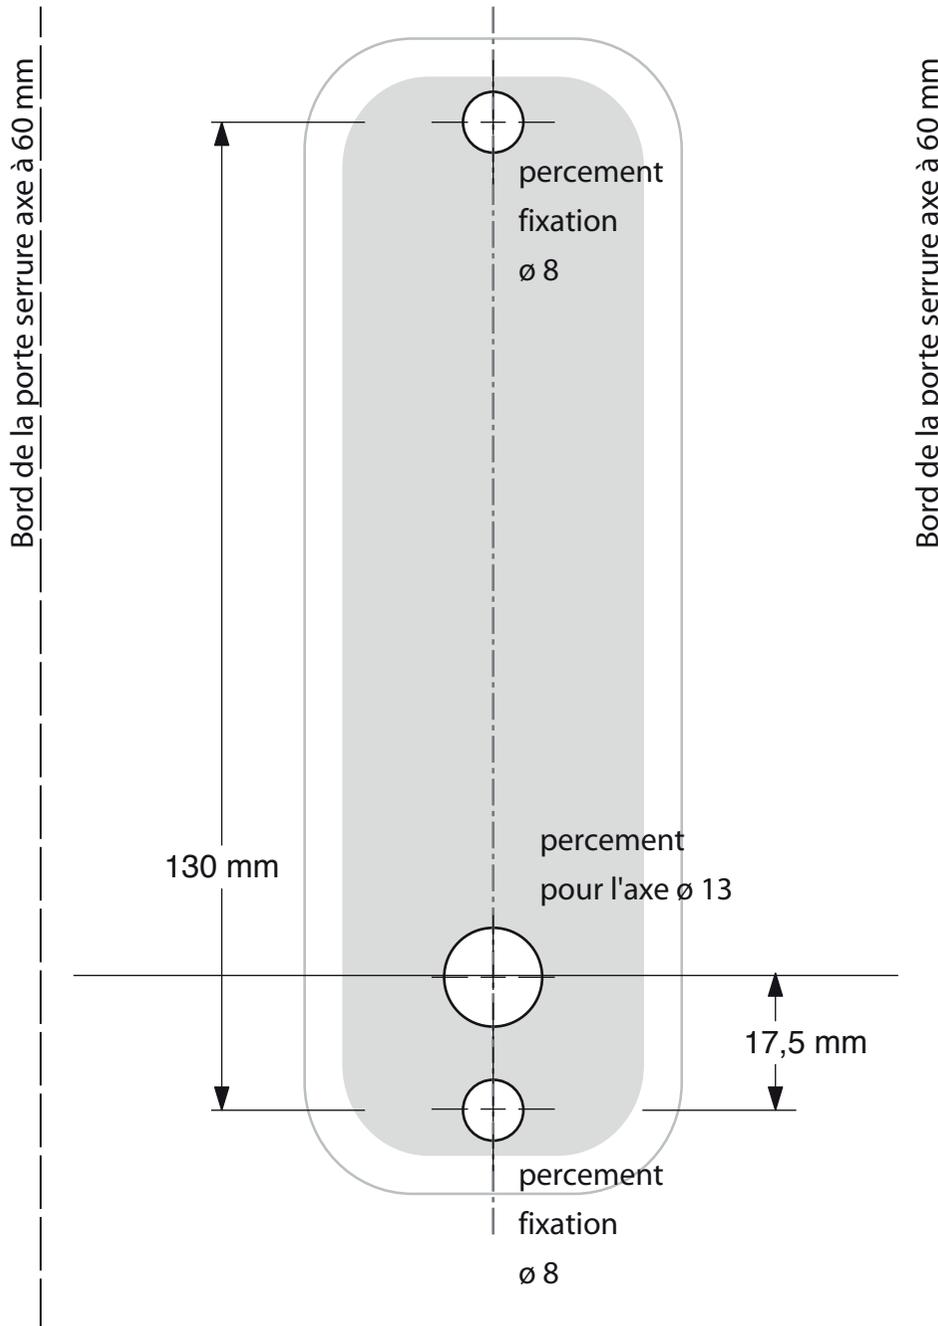

INSTALLATION


Liste des composants :

- 1 - Boîtier à combinaison
- 2 - Plaque intérieure
- 3 - Joints de caoutchouc
- 4 - Axe (avec ressort)
- 5 - Gâches (en applique + à encastrer)
- 6 - Carte avec code confidentiel
- 7 - Vis à bois de fixation (pour la gâche)
- 8 - Pince de changement de code
- 9 - Vis de fixation sécables
- 10 - Cavaliers de rechange
- 11 - pêne, plaque et vis du verrou

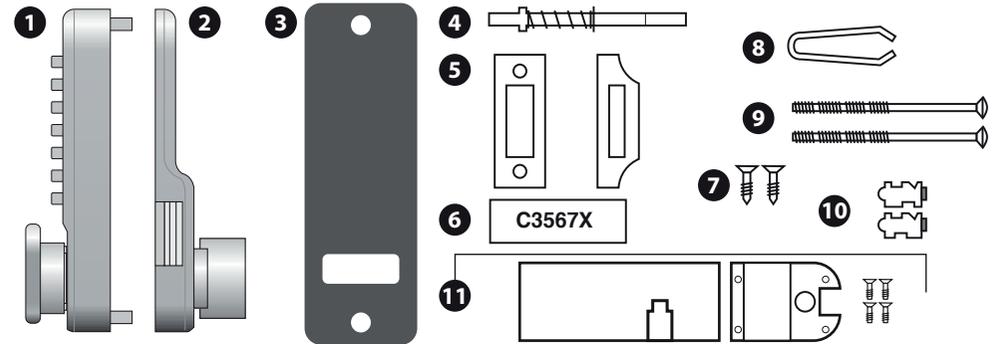


Définition du sens de la porte :

Le sens d'ouverture de la porte se détermine toujours en se plaçant à l'extérieur du local ou de la zone à contrôler. Peu importe si la porte se manœuvre en la poussant ou en la tirant.

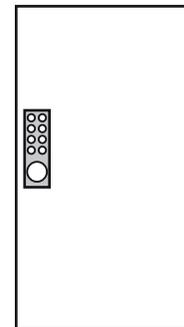

Une porte est dite **à droite** si les **gonds** sont situés **à droite** de la porte.

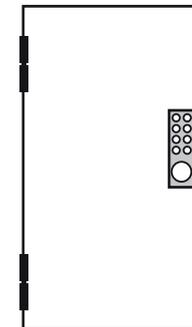

Une porte est dite **à gauche** si les **gonds** sont situés **à gauche** de la porte.

MONTAGE

INDICATIONS PRÉALABLES :


Avant de commencer l'installation, contrôler que le boîtier à code fonctionne normalement.
Taper le code indiqué sur la carte.
La poignée doit tourner et revenir facilement.
De l'intérieur, verrouiller ou ouvrir en tournant la poignée se fait librement.
De l'extérieur, il faut taper le code pour ouvrir le verrou.
Il n'est pas nécessaire de faire le code pour fermer le verrou si l'une des deux clavettes du boîtier à code est enlevée (voir ci dessous).

CHANGEMENT DE SENS DES ÉLÉMENTS SI NÉCESSAIRE

Boîtier à code :


Afin de ne pas avoir à recomposer le code pour reverrouiller :

- 1 - enlever la plaque arrière puis à l'aide d'une petite pince,
- 2 - ôter la clavette cylindrique du côté "R" pour les portes à GAUCHE ou du côté "L" pour les portes à DROITE (si vous souhaitez remettre une clavette en place tourner légèrement la poignée du boîtier pour la rentrer à fond).
- 3 - Replacer et revisser la plaque.

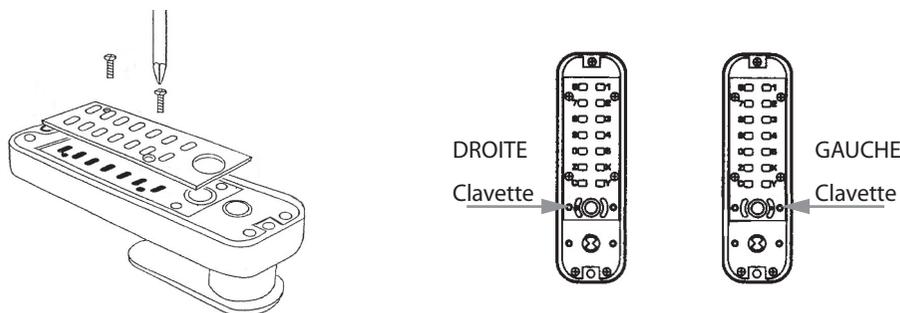


Garniture intérieure :

Selon le sens de la porte tourner la poignée du bloc-verrou pour placer le pêne comme ci dessous. puis visser la plaque B.

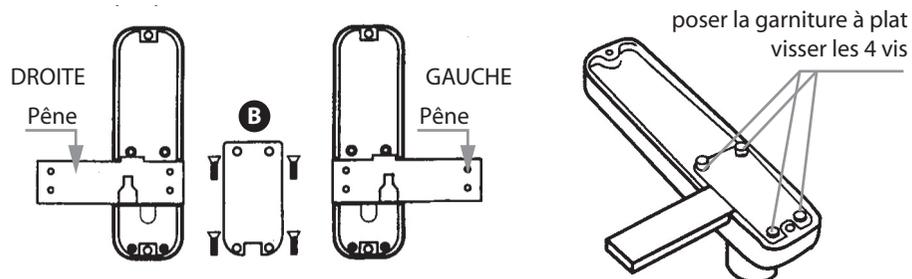

A - POSITIONNEMENT DU BOÎTIER

- 1 - Positionner la partie intérieure sur la porte avec le pêne en position "ouvert" de telle sorte que le bord du pêne soit très légèrement en retrait (environ 0,5 cm) par rapport au bord de la porte.
- 2 - Marquer la position du trou de fixation supérieur de la serrure puis, en utilisant le gabarit joint, marquer la position du trou de fixation inférieur et du trou de l'axe. Perforer deux trous de 8 mm pour la fixation et un trou de 13 mm pour l'axe.

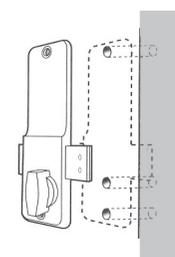


Important :
Déterminer quelle gâche vous allez installer, puis marquer sa position sur l'huissierie avant de perforer la porte pour la fixation de la serrure (voir instruction 3).

B - FIXATION DE LA SERRURE


- 1 - Si nécessaire en fonction de l'épaisseur de la porte, ajuster par découpe la longueur de l'axe et des vis de fixation sécables, en sorte qu'une section du filetage puisse se visser dans le boîtier.
- 2 - Positionner le boîtier et la partie intérieure sans oublier les joints de caoutchouc.
- 3 - Resserer les vis.

IMPORTANT :
Ne pas fermer la porte avant d'être certain que le code fonctionne bien.

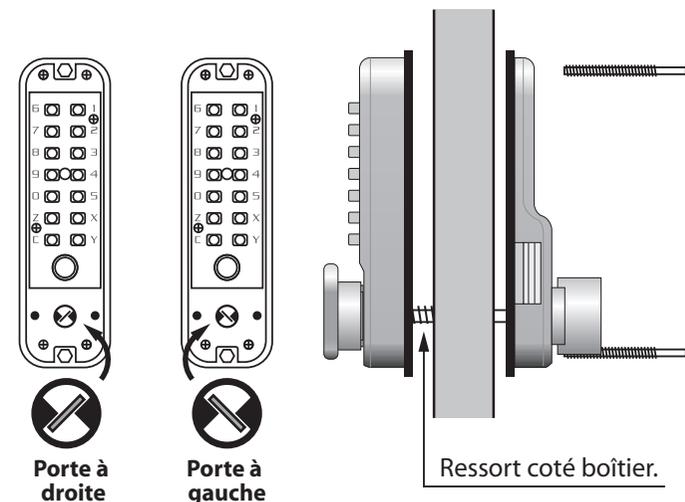


C - FIXATION DE LA GÂCHE

Sélectionner la gâche la mieux adaptée à l'huissierie.



Gâche en applique

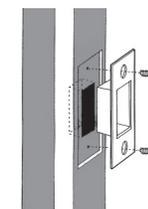


Gâche à encastrer


CHANGEMENT DE CODE

- 1 Oter le boîtier de la porte**
Dévisser les 2 vis pour enlever le boîtier de la porte


- 2 Appuyer à fond sur la touche C**

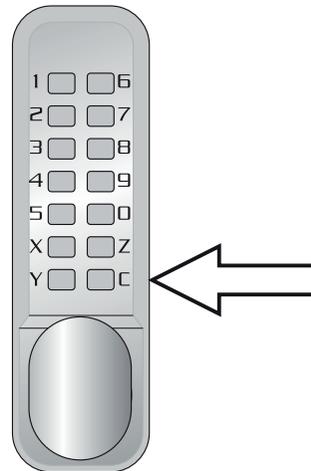



- 3 Oter la plaque arrière**
Retourner le boîtier à touche et dévisser la plaque arrière.
Manier la plaque avec précaution pour éviter que les ressorts ne tombent puis la poser sur la table sur le côté sans ressorts

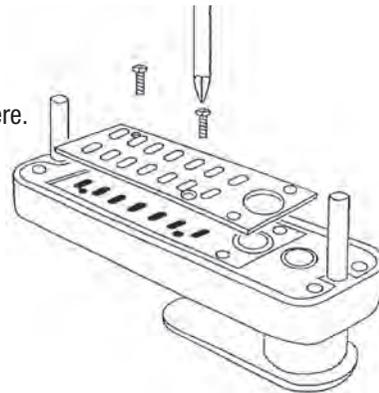


- 4 Apparaissent des têtes de cavaliers, les unes colorées en rouge ou en bleu, une seule autre de couleur neutre (celle de la touche C).**

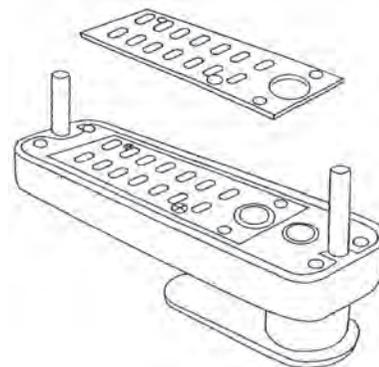

- 5 Neutraliser tous les codes**
Avec la petite pince, enlever tous les cavaliers rouges et bleus.
Attention : celui en C dont la tête n'est pas colorée doit rester en place

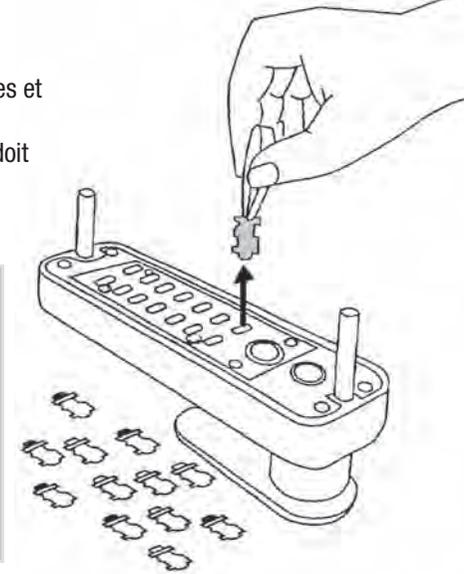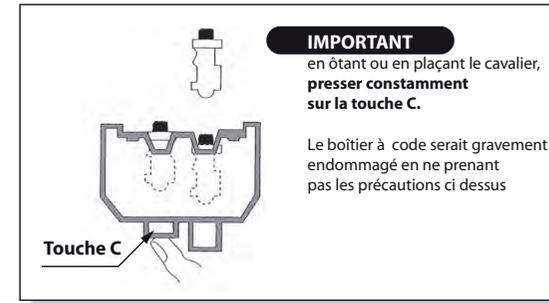

- 6 Choisir un nouveau code**
Placer les cavaliers à têtes rouges dans les logements correspondant aux numéros ou aux lettres choisis en respectant le sens d'insertion des cavaliers

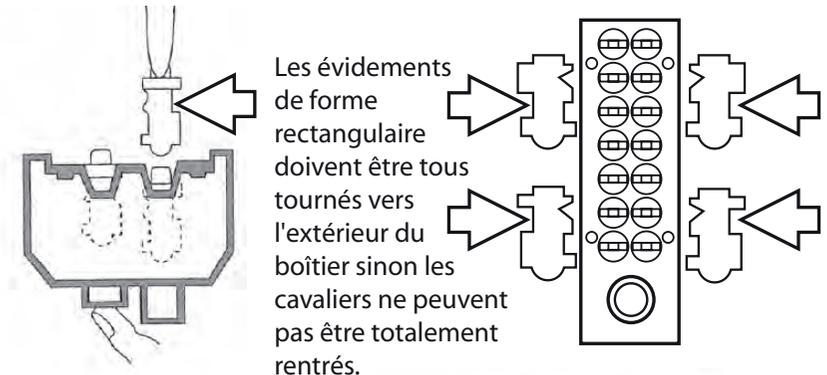

Placer tous les cavaliers à têtes bleues restant dans les logements libres

Rappel:
ne pas oublier de toujours appuyer sur la touche C.

