

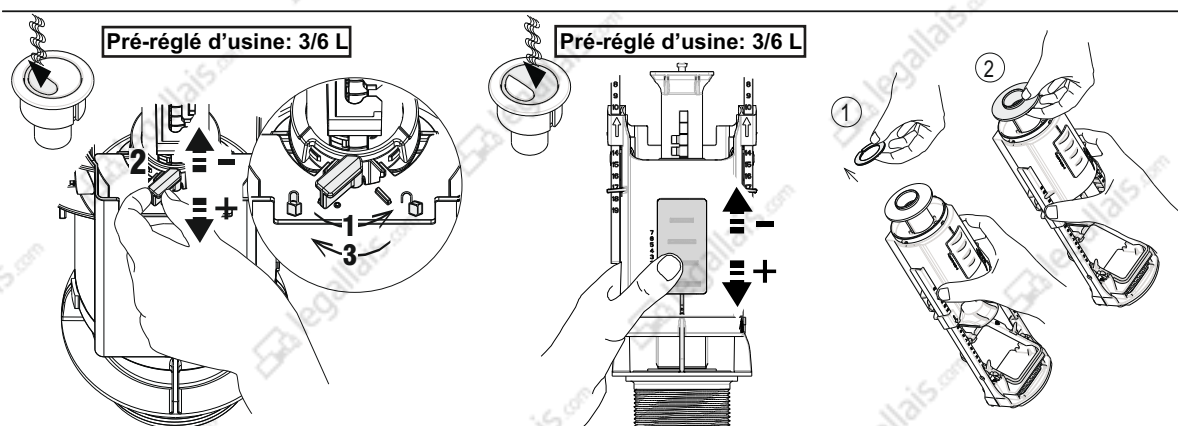
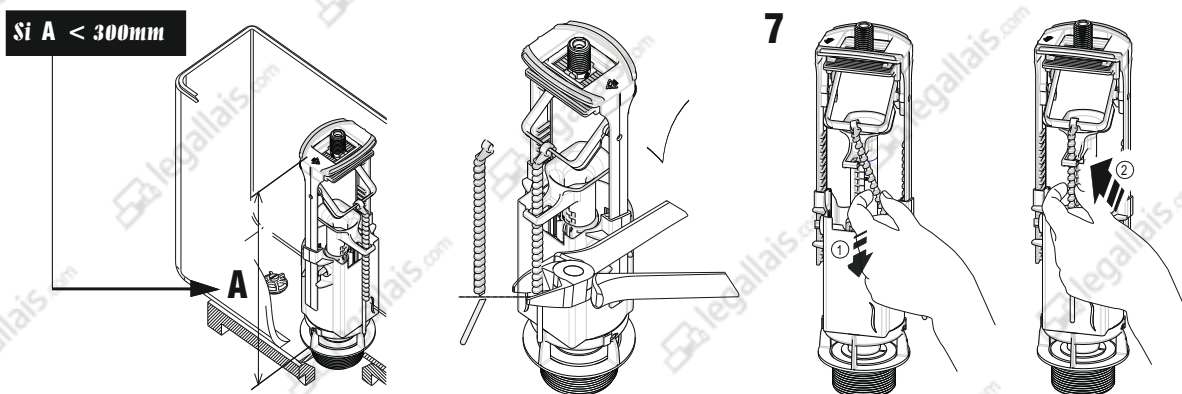
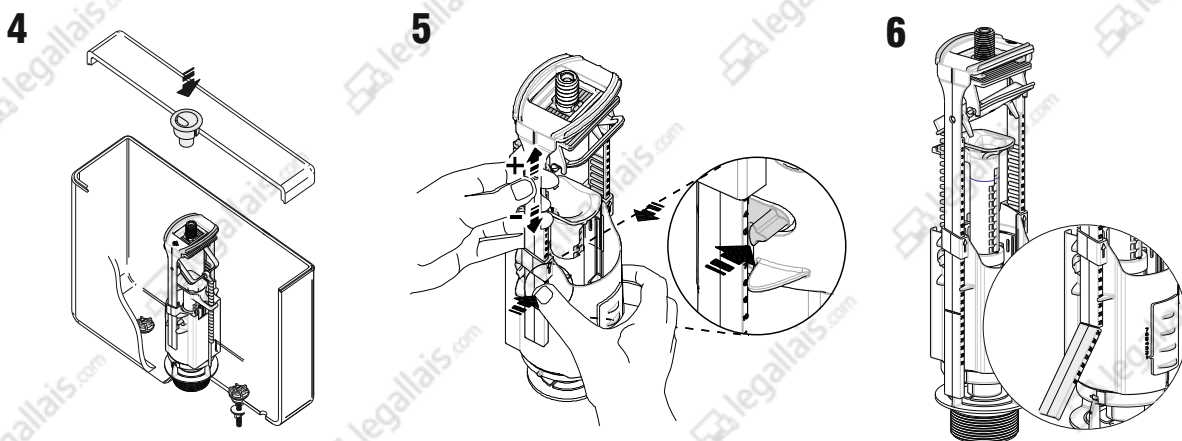


Instructions de montage réf.6000

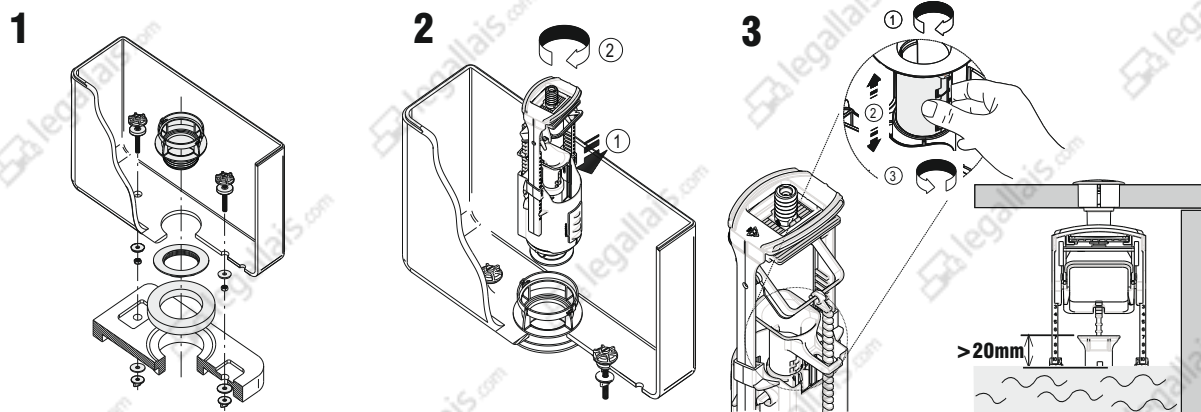

A = sans rosace pour trou de 38 à 45 mm

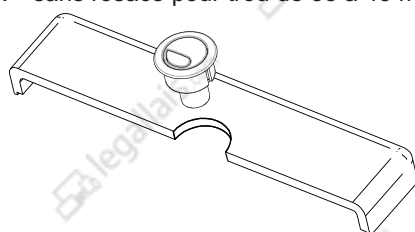

B = avec rosace pour trou de 16 à 38 mm et trou de 50 à 60 mm

