




## NOTICE D'UTILISATION


### Les pièces de votre emballage

- ① - un corps.
- ② - une anse.
- ③ - un ressort.
- ④ - une goupille.
- ⑤ - une vis.

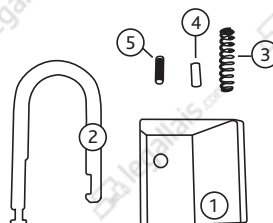


### Les étapes d'assemblage

- Régler le panneton indexable à 17h (comme photo ci-dessus). Puis introduire le 1/2 cylindre dans le cadenas

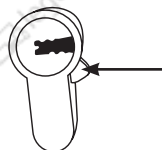

Haut

Bas


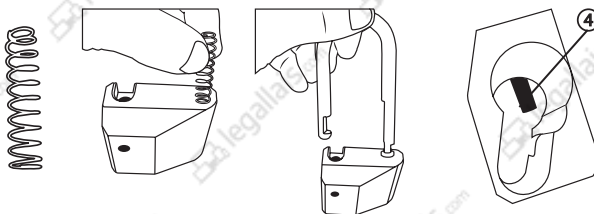


- Insérer le ressort ③ dans le corps ①. Le diamètre le plus large du ressort doit être mis au fond de la gorge.

- Introduire l'anse ② dans les gorges.

- Appuyer sur l'anse ② puis introduire la goupille ④ PAR L'INTERIEUR. Une encoche de guidage est gravée dans le fond.

- Fixer le cylindre par la vis ⑤. Pour retirer la clé, le cadenas doit être en position FERMÉE. Avec certains cylindres, il faut appuyer sur l'anse pour retirer la clé.

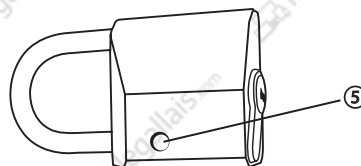

**ANCRE**  
Réf. 281 926

[www.legallais.com](http://www.legallais.com)

CA3618A-06/05/14