legallais

Notice de montage

TIROIRS DOUBLE PAROI FINE

OENO

ASSEMBLAGE DES TIROIRS

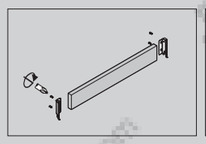

Assembler le jeu d'équerres arrières avec le dos en bois

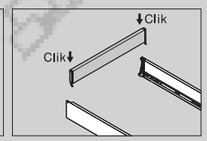

Clipser le dos en bois avec les cotés métalliques

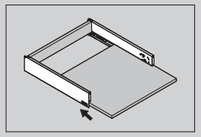

Glisser le fond en bois dans les rainures des cotés métalliques

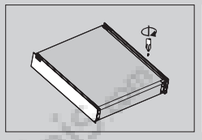

Visser le fond à l'aide des vis fournies

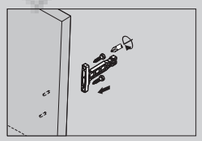

Visser les attaches façades avec les vis spécifiques fournies

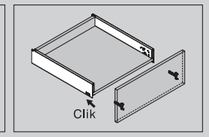

Clipser la façade sur les cotés de tiroirs

ASSEMBLAGE DES TIROIRS

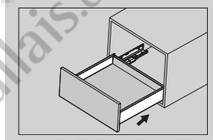

Poser le tiroir sur les coulisses puis le glisser en butée

RÉGLAGE DU TIROIR

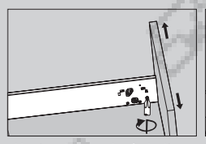

Ajuster de gauche à droite

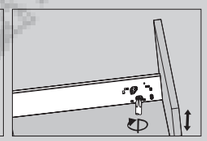

Ajuster de haut en bas

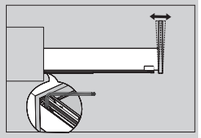

Réglage de l'inclinaison (par clé allen M3)

DÉMONTAGE DU TIROIR

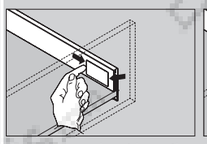

Enlever le cache et le sortir

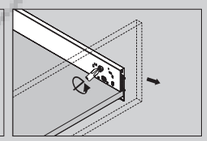

Tourner le tournevis pour libérer l'avant du tiroir

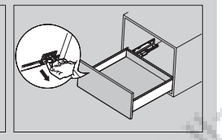

Appuyer sur le dispositif de verrouillage situé sous le fond du tiroir et sorter le tiroir.

RÉGLAGE DU TIROIR DU HAUT

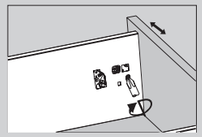

Ajuster de gauche à droite

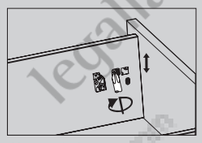

Ajuster de haut en bas

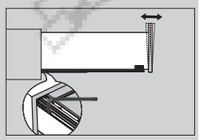

Réglage de l'inclinaison (par clé allen M3)

DÉMONTAGE DU TIROIR DU HAUT

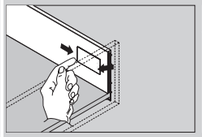

Enlever le cache et le sortir

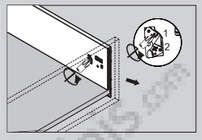

Tourner le tournevis pour libérer le verrou 1, puis relâchez le verrou 2, retirez le tiroir.

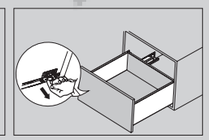

Appuyer sur le dispositif de verrouillage situé sous le fond du tiroir et sorter le tiroir.

ASSEMBLAGE DU TIROIR HAUT EN VERRE

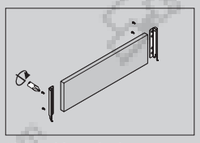

Assemblage du dos

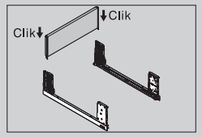

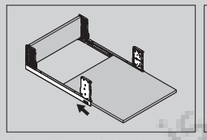

Assemblage du fond

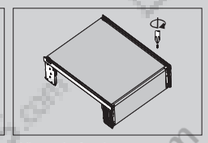

Visser le fond

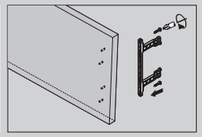

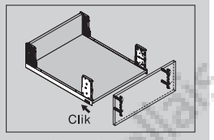

Assemblage de la façade

AC1342A - 04/03/19

www.legallais.com

Legallais - 7 rue d'Atalante Citis
14200 Hérouville Saint Clair

ASSEMBLAGE DU TIROIR HAUT EN VERRE

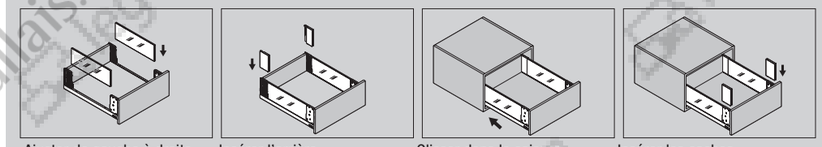

Ajuster de gauche à droite | Insérer l'arrière | Glisser dans le caisson | Insérer les caches

RÉGLAGE DU TIROIR HAUT EN VERRE

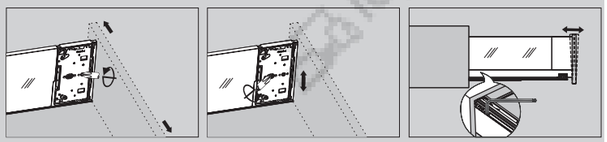

Ajuster de gauche à droite | Ajuster de haut en bas | Réglage de l'inclinaison (par clé allen M3)

RETRAIT DU TIROIR HAUT EN VERRE

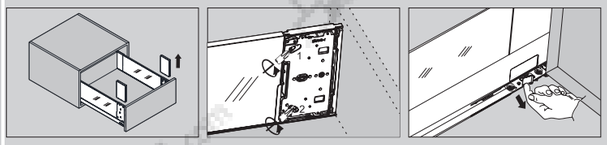

Tirer le couvercle avant | Tourner le tournevis pour libérer le verrou 1, puis relâchez le verrou 2, retirez le tiroir. | Appuyer sur le dispositif de verrouillage sous le fond du tiroir et retirer le tiroir.

ASSEMBLAGE AVANT DU TIROIR (HAUTEUR M)

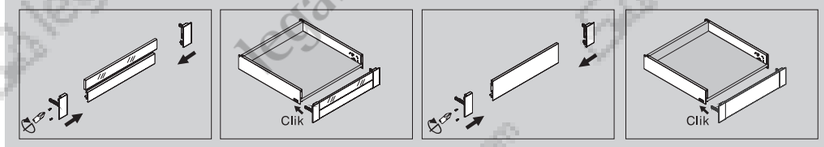

ASSEMBLAGE AVANT HAUT DU TIROIR INTÉRIEUR (HAUTEUR C)

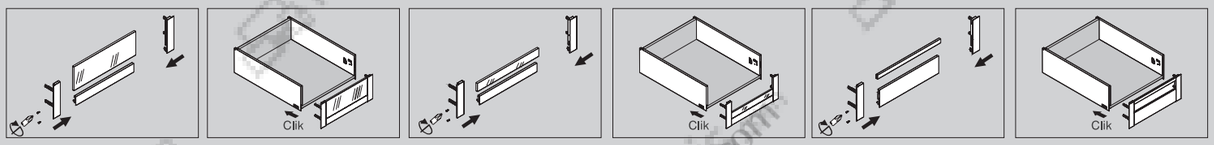

TIROIR SUPER BAS (HAUTEUR N)

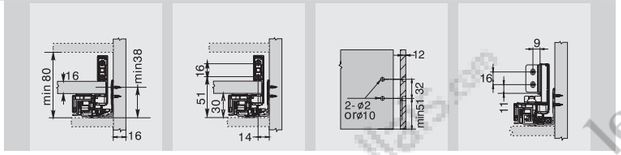

Espace requis dans le caisson | dimensions d'installation avant | dimensions de perçage avant | dimensions d'installation arrière

TIROIR BAS (HAUTEUR M)

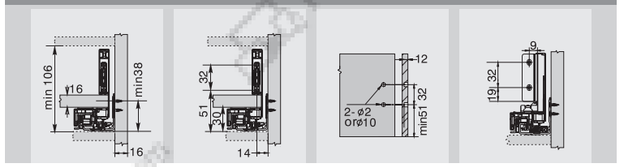

Espace requis dans le caisson | dimensions d'installation avant | dimensions de perçage avant | dimensions d'installation arrière

TIROIR MOYEN (HAUTEUR K)

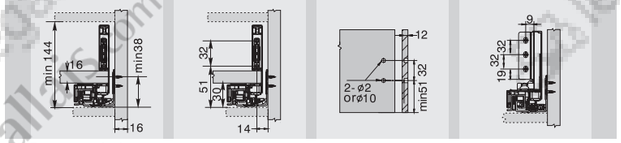

Espace requis dans le caisson | dimensions d'installation avant | dimensions de perçage avant | dimensions d'installation arrière

TIROIR HAUT (HAUTEUR C)

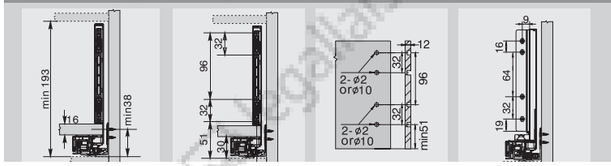

Espace requis dans le caisson | dimensions d'installation avant | dimensions de perçage avant | dimensions d'installation arrière

TIROIR SUPER HAUT (HAUTEUR F)

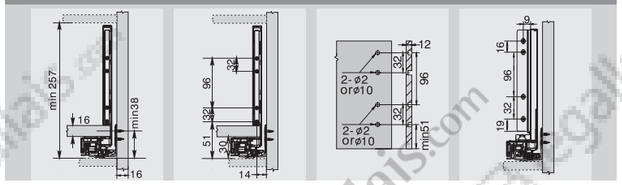

Espace requis dans le caisson | dimensions d'installation avant | dimensions d'installation avant | dimensions d'installation arrière

DIMENSIONS D'INSTALLATION

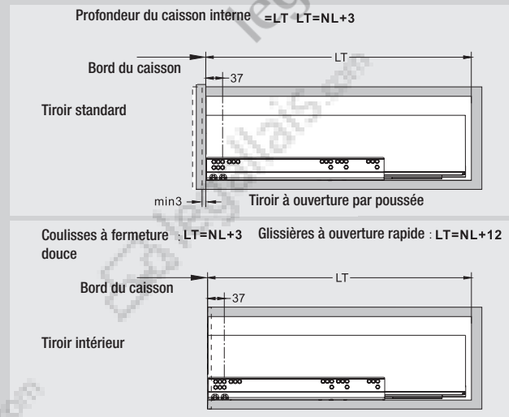

DIMENSIONS DU PANNEAU ÉPAISSEUR 16 MM

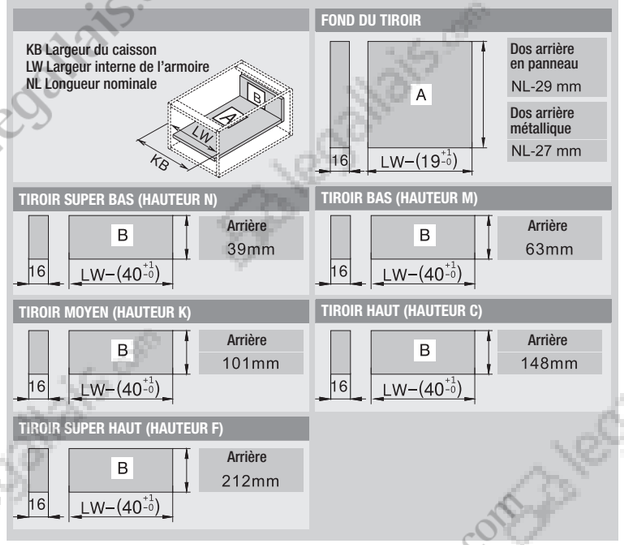
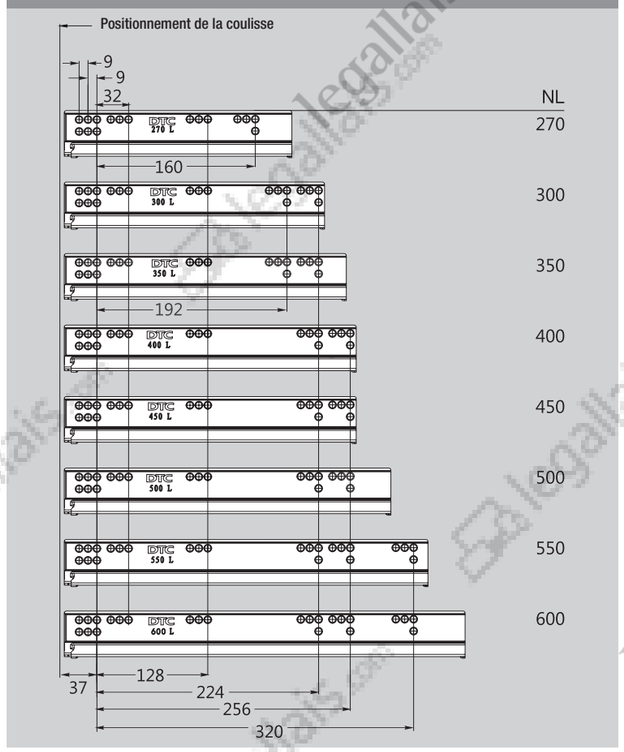
VIS DES GLISSIÈRES