


FR COMPOSITION :



A



D

F



G




B



E

F & G 583 046 12 L

F & G 583 053 10 L

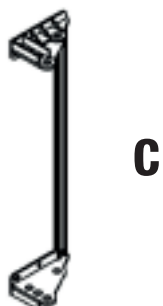

C






x7 H

1 SCHÉMA DE PERÇAGE CÔTÉ MEUBLE

Marquez 5 points de perçage sur le côté du meuble suivant la dimension indiquée sur l'image.
Réalisez 5 avant-trous sur le côté du meuble pour faciliter la fixation suivante des vis.

d1 est indiqué à la page 6 de ces instructions

- d2 3/4" 19 mm
- d3 7/8" 22 mm
- d4 2 9/16" 65 mm
- d5 6 25/32" 172 mm
- D 3/32" 2 mm
- L 5/32" 5 mm

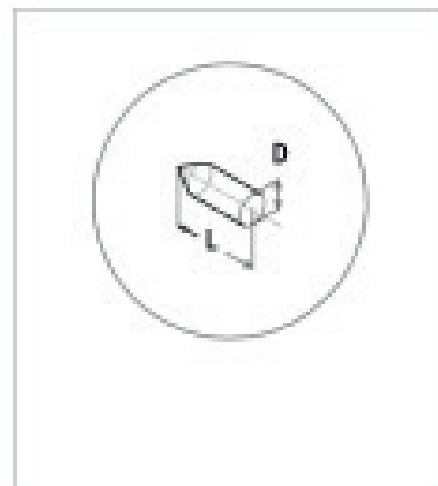
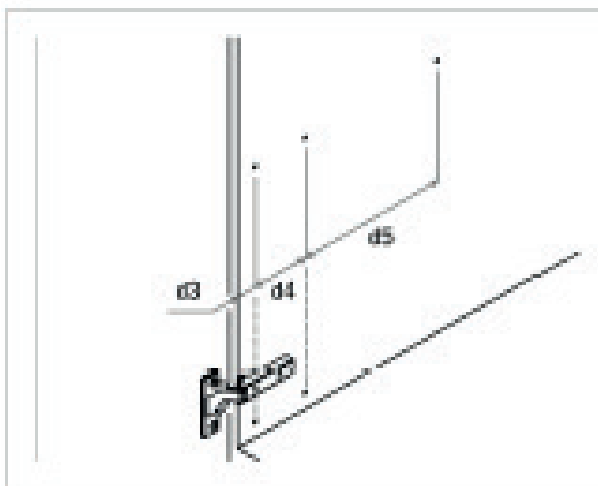
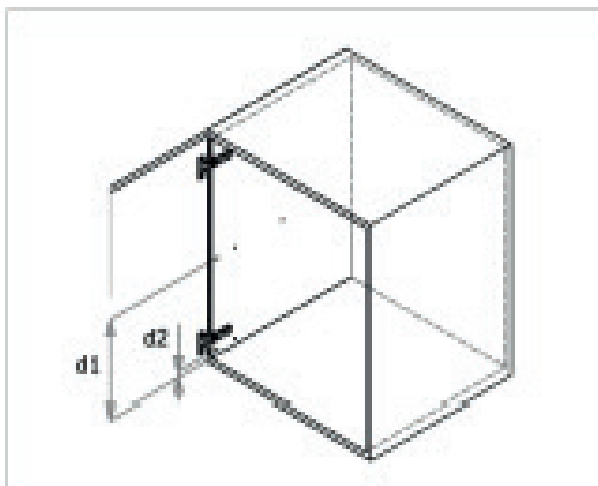


2 SCHÉMA DE PERÇAGE CÔTÉ PORTE

Marquez 2 points de perçage sur le panneau de porte suivant la dimension indiquée sur l'image.





Réaliser 2 avant-trous sur le panneau de porte pour faciliter la fixation suivante des vis.

d5	21/32"	17 mm
d6	5 23/32"	145 mm
d7	25/32"	20 mm
D	3/32"	2 mm
L	5/32"	5 mm

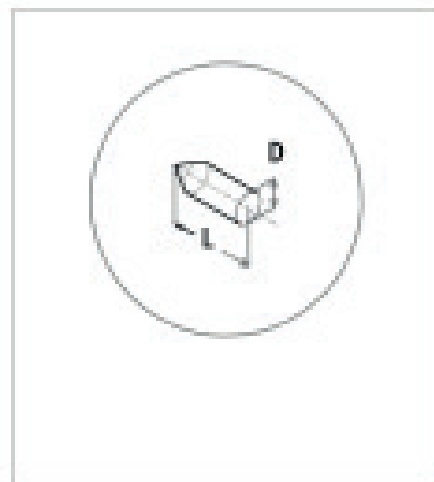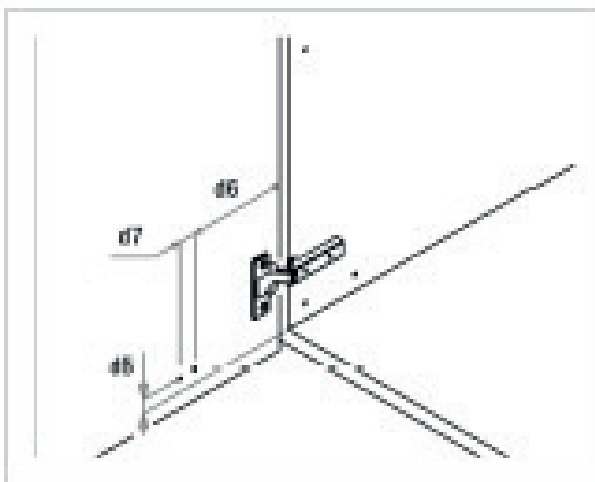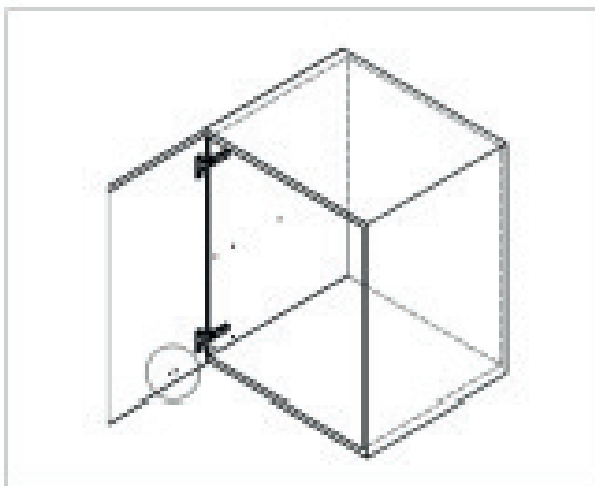



3 ÉTAPE 1

Placez le couvercle (A), le support supérieur (B) et le support latéral (C) dans la bonne position comme indiqué sur l'image et fixez-les sur le côté du meuble à l'aide des 5 vis fournies.

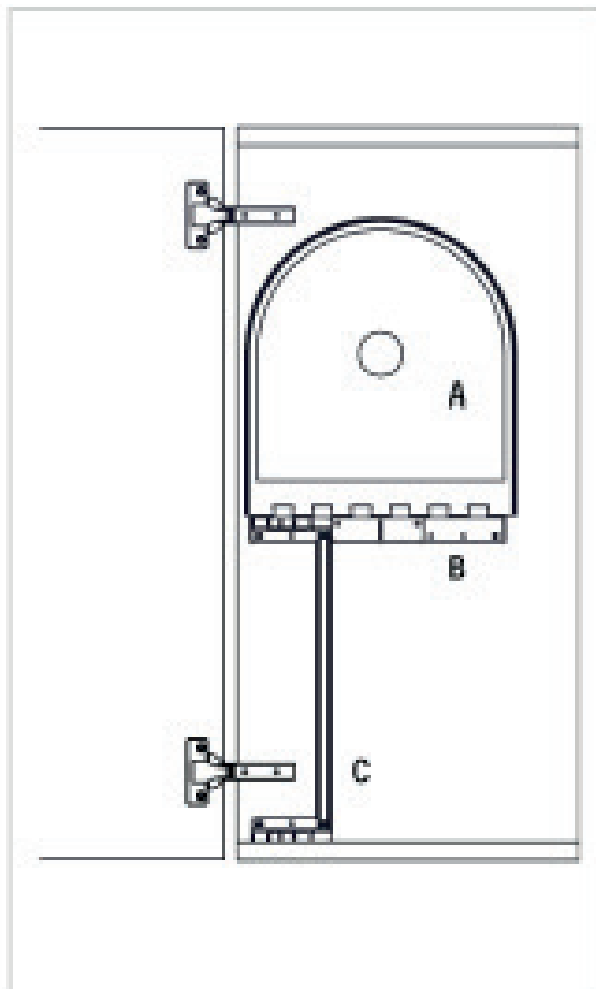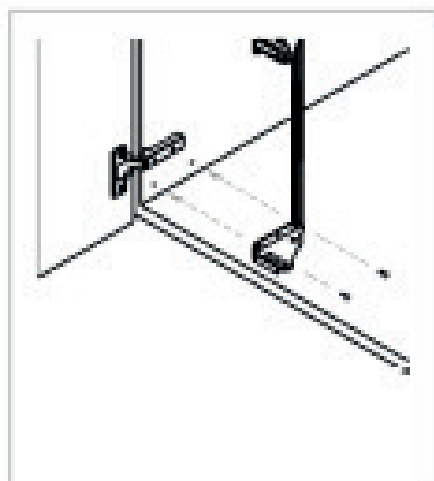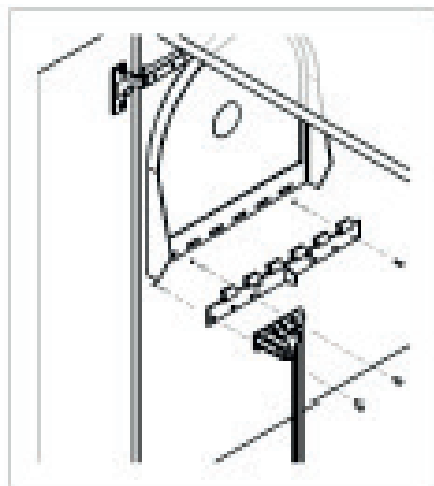





4 ÉTAPE 2

Placez le guide (D) dans la bonne position comme indiqué sur l'image et fixez-le au panneau de porte avec les 2 vis fournies.

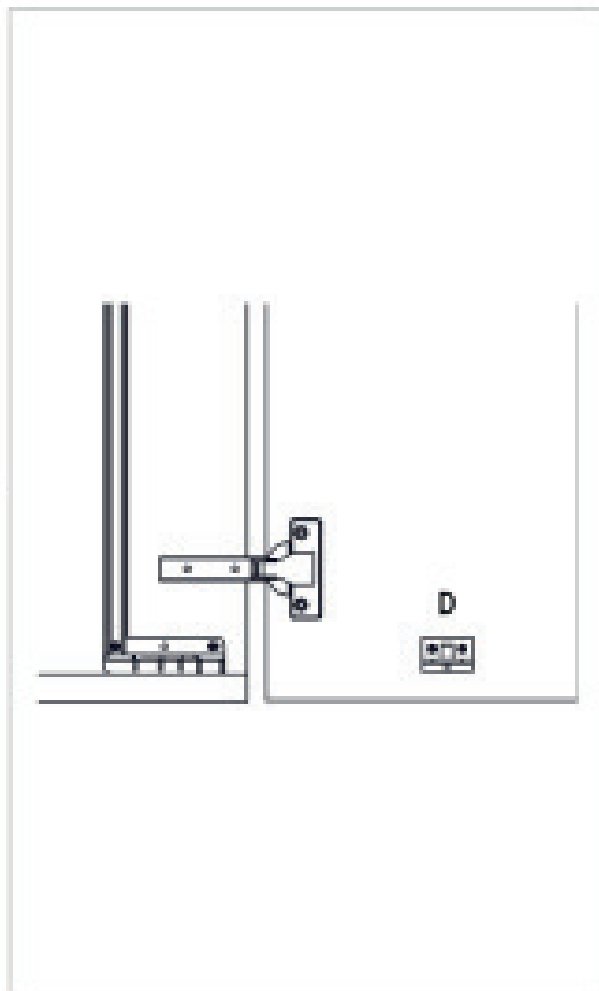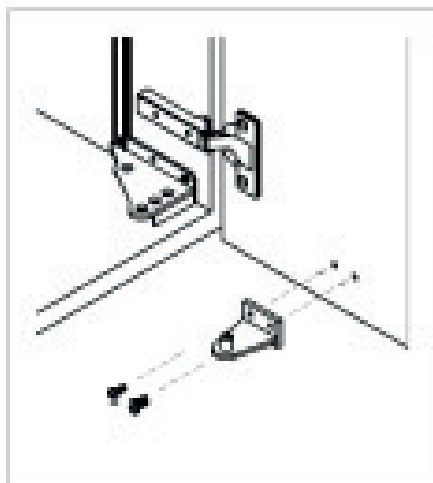



5 ÉTAPE 3

Placer le support du seau (F) dans la bonne position comme indiqué sur l'image, en faisant attention au couplage des composants (C) et (D) puis fixez le support en insérant la goupille (E) dans le trou supérieur correspondant.

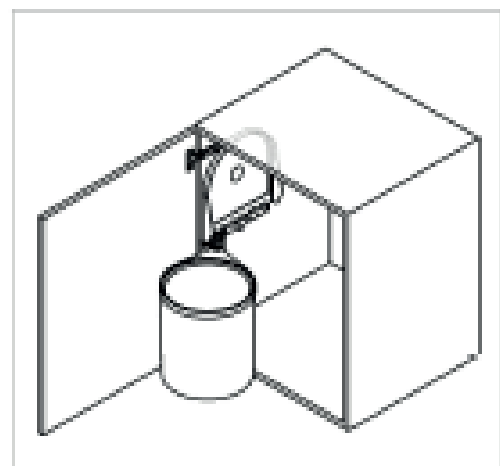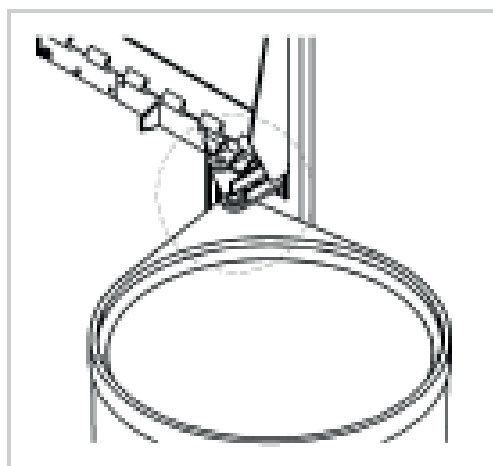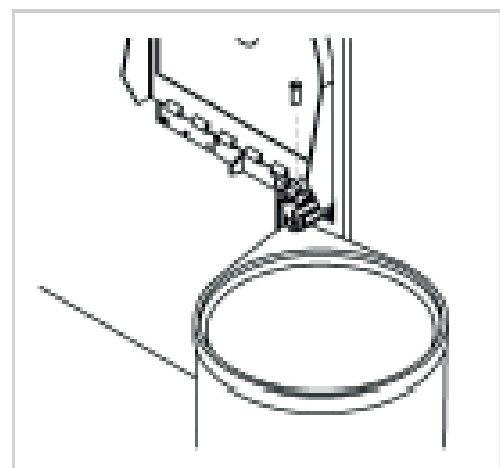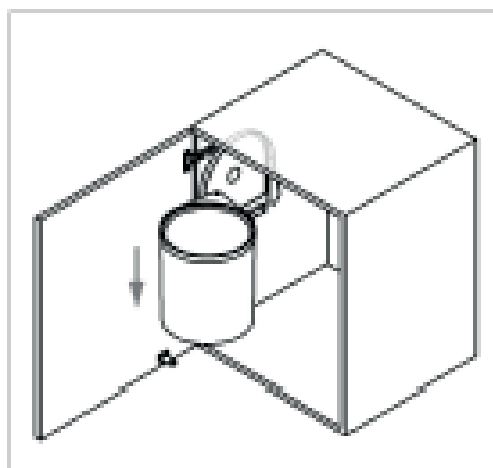

6 ÉTAPE 4

Insérez le seau (G) à l'intérieur de son logement.

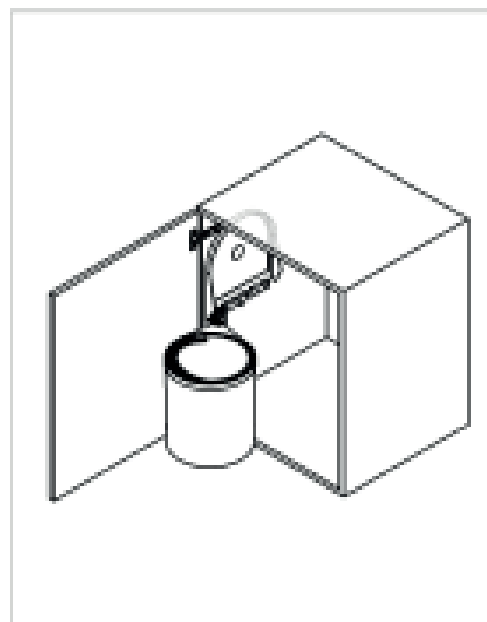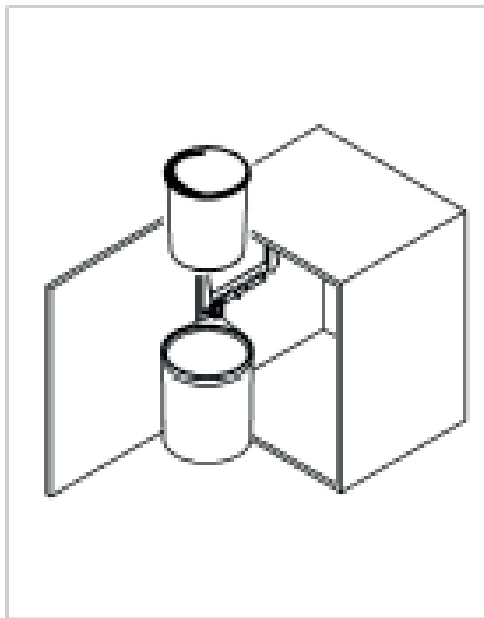

583 046

12 L

Dimensions H x P x Largeur : 370 x 270 x 270 mm.

d1 12 9/16" 345 mm



www.legallais.eu/doc/583046

583 053

10 L

Dimensions H x P x Largeur : 320 x 270 x 270 mm.

d1 11 15/16" 305 mm



www.legallais.eu/doc/583053



www.legallais.com

Legallais, 7 rue d'Atalante, Citis, 14200 Hérouville-Saint-Clair